

# ACUABUBBLE

## INSTALAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE USO

### INSTALAÇÃO

Estique a manta térmica, colocando sempre as bolhas em contato com a água. Se estiver usando um enrolador, siga as instruções de instalação do fabricante. Depois de instaladas, una as cintas do enrolador ao lado correspondente da manta térmica.


### USO

Não ande, deite ou pule sobre a manta térmica. Não nade embaixo da manta ou com ela estendida na piscina.

### RETIRADA DA MANTA

- Enrole e coloque a manta à sombra. Evite dobrar a manta térmica.
- É aconselhável utilizar o enrolador para facilitar a recolha da **ACUABUBBLE** e evitar possíveis danos ao material.
- Use uma capa de proteção **ACUABUBBLE** quando não estiver em uso. O uso de capa protetora pode aumentar a durabilidade da **ACUABUBBLE**.
- Não se sente sobre a manta térmica depois de enrolada.
- Não aplique pressão excessiva na manta térmica ao enrolar.
- Mantenha em local protegido de animais e elementos externos que possam danificar a manta térmica ou, na sua falta, tenha especial atenção e cuidado com estes.

**Aviso: O armazenamento inadequado e a não utilização de uma capa protetora podem causar o estouro de bolhas.**

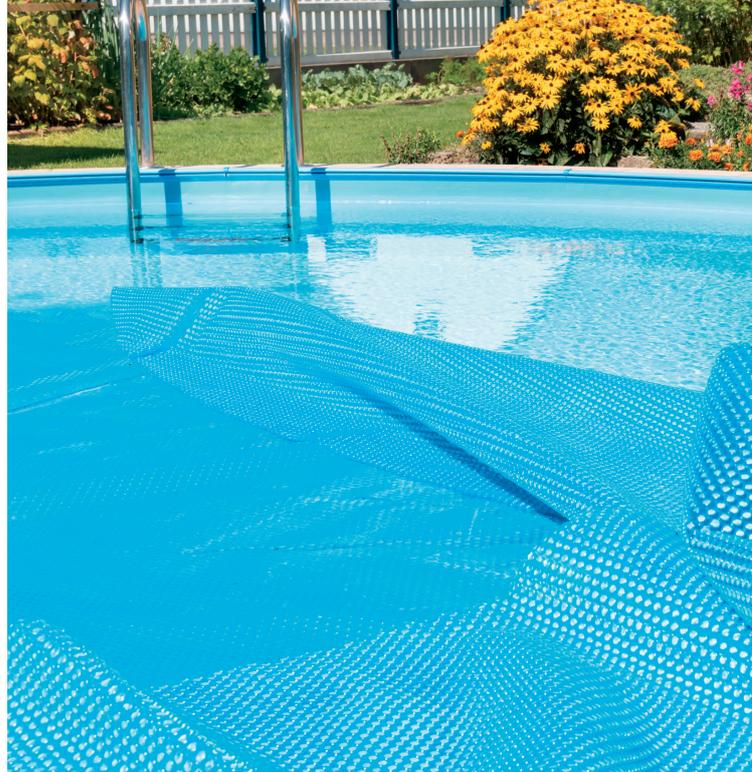

**Aviso: O tratamento inadequado da água pode levar à deterioração prematura e descoloração da ACUABUBBLE.**

### TRATAMENTO DA ÁGUA PARA EVITAR A DETERIORAÇÃO DO COBERTOR

Controlar e manter a água limpa, saudável e equilibrada:

- Use um sistema de depuração.
- Encontre o equilíbrio perfeito entre acidez (pH), dureza (TH), alcalinidade (TAC) e nível de desinfetante. Deverá consultar as recomendações de utilização dos produtos que utiliza.

Verifique o nível de cloro na água da sua piscina (quer utilize pastilhas de cloro ou um sistema de cloração salina):

- A faixa ideal é cerca de 1,0-1,5 ppm aproximadamente. Estes parâmetros são indicativos, deverá consultar as recomendações de utilização dos produtos que utiliza.
- Se aplicar um tratamento de choque, remova a **ACUABUBBLE** da superfície da água e espere até que a água se estabilize. Em caso de contato direto, enxaguar imediatamente com água limpa.

**Não deixe a ACUABUBBLE na piscina se os níveis químicos da água não são adequados para banho das pessoas.**



## AO FIM DA TEMPORADA...

- Lave a manta térmica com água limpa para retirar os restos dos tratamentos aplicados.
- Antes de guardar, deixe secar completamente.
- Armazenar em local seco e protegido da luz. Também é aconselhável usar uma capa protetora para **ACUABUBBLE** quando não estiver em uso.

**Aviso: ACUABUBBLE não é uma lona de inverno, no final do verão deve ser substituída por uma lona de inverno ou de segurança.**



## ADVERTENCIAS


Um alto nível de cloro e um desequilíbrio na água podem causar descoloração e danos irreparáveis à manta térmica.

Nunca estender a manta térmica em água após ter aplicado um tratamento de choque com cloro ou outros desinfetantes. Ao aplicar este tratamento, a **ACUABUBBLE** deve ser totalmente retirada da superfície da água. Para colocá-la novamente na água, é necessário aguardar e garantir que o nível de cloro esteja estável.

Se utilizar a **ACUABUBBLE** numa piscina com cloração salina, evite deixá-la em contacto contínuo com a água durante vários dias. A **ACUABUBBLE** reduz o consumo de cloro e promove o aumento dos níveis de cloro proporcionados pela eletrólise do sal. Se for deixar a manta térmica na superfície da água continuamente, deve-se tomar medidas para evitar que o acúmulo de cloro deteriore a manta. Nestes casos, é aconselhável retirar a manta térmica.



**NÃO SEGUIR ESTAS  
INSTRUÇÕES PODE RESULTAR  
EM CANCELAMENTO DA  
GARANTIA AQUABUBBLE**

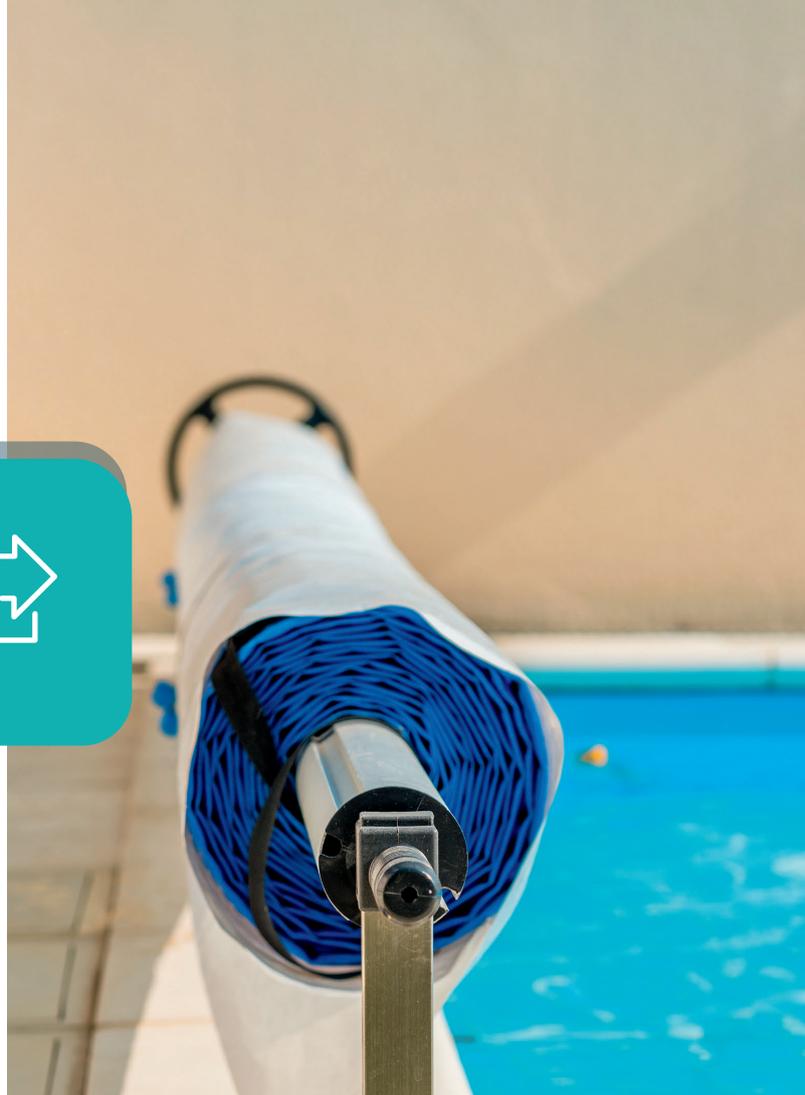

## RECOMENDAÇÕES

Use alvejante de qualidade. É aconselhável usar cloro indicado para piscinas de liner ou PVC, que favorecem a durabilidade da manta.

Monitore a temperatura da água. Quando a temperatura da água atingir os 30°C, retire a manta térmica da piscina para evitar o sobreaquecimento das bolhas **ACUABUBBLE**. Caso contrário, o material da manta térmica pode ser seriamente danificado e até reduzir o seu tamanho de forma irreversível.

Não manter a manta térmica na piscina quando a temperatura ambiente ultrapassar os 40°C.

Em caso de vento fraco, deixar **ACUABUBBLE** colocado sobre a piscina para evitar a evaporação da água e o arrefecimento acelerado. Caso a velocidade do vento seja extrema, evite manter a manta térmica na piscina.

É aconselhável usar a **ACUABUBBLE** à noite para evitar a perda de calor da água. Se for utilizado durante o dia, é necessário controlar a temperatura da água (não superior a 30°) e do ambiente (não superior a 40°) para evitar a erosão da bolha.